


快眠をサポートする

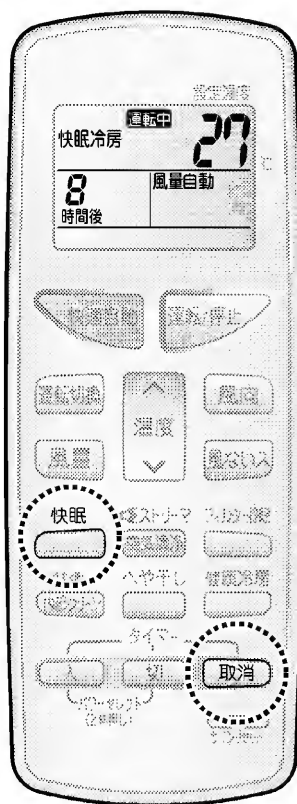

快眠

就寝中の室内温度をコントロールして、快い眠りとさわやかな目覚めをサポートします。

冷房・暖房運転中に **快眠** を押し、**睡眠時間の設定をする。**

- 押すごとに1時間きざみで設定できます。(1～12時間)

取り消したいとき

取消 を押す。

- もとの運転モードに戻ります。

快眠運転について


- 一度快眠運転を行うと、設定された時間は次回も記憶されています。
- タイマー運転との併用はできません。
- 直接体に風があたりにくいように風向を設定してください。
- 快眠運転は、約3時間かけて設定温度を2℃下げていき、設定時刻の約1時間前から設定温度を1℃上げていきます。(V字型温度制御)

お願い

- 次のような場合には、再設定をしてください。
(設定した時間がリセットされます。)
- 電源プラグをコンセントから抜いたとき
- 停電したとき
- ブレーカーが作動したとき
- リモコンの電池を交換したとき

快眠運転の制御

(睡眠時間6時間の場合)

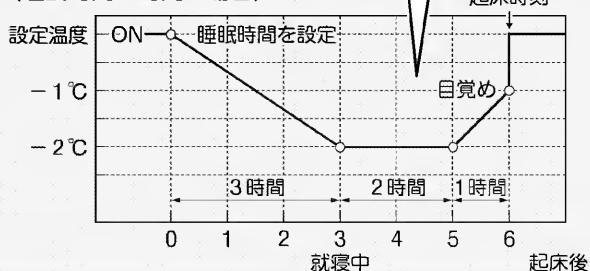

快適な睡眠

夏の夜の涼しさ

便利な機能


お手入れ

お掃除

洗濯物をお部屋で乾かす



お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

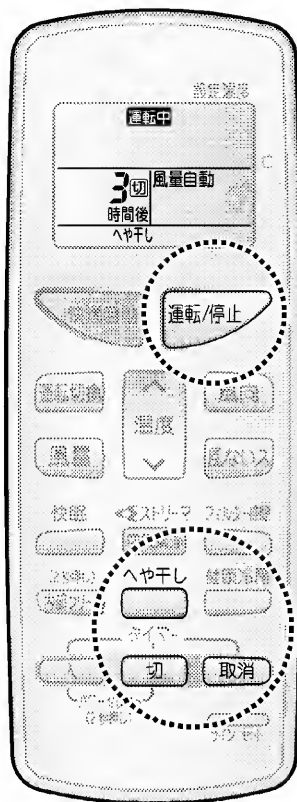


へや干し

室内干しの洗濯物を乾かしたいときに使います。

へや干し



を押す。



- リモコンにへや干しを表示します。
- 設定時間運転後、自動的に運転停止します。
(初期設定：3時間)
- 温度・風量は変えられません。

■ 運転時間を変えたいとき



を押す。



- 押すごとに1時間きざみで設定できます。
(1～9時間)

取り消したいとき

へや干し



をもう一度押す、

または  ・  のどちらかを押す。

- 運転ランプが消灯します。

■ 風向を変えたいとき ▶12ページ


お願い

- 室内ユニットの吸込口、吹出口に洗濯物をかけないでください。能力低下や故障の原因になることがあります。

へや干し運転について

- 室内・屋外温度に応じて自動的に除湿・冷房・暖房を選びます。
- へや干し運転中は洗濯物を乾かすのに適した温度になりますので、室内環境はお好みに合わないことがあります。
- 冬にへや干し運転を行うと、窓や壁に結露することがあります。
- 洗濯物の量や衣服の生地によって、また室内・屋外の温度・湿度によっては十分に乾かないことがあります。その場合はへや干し運転時間を延長してください。

電力消費を抑える設定にする

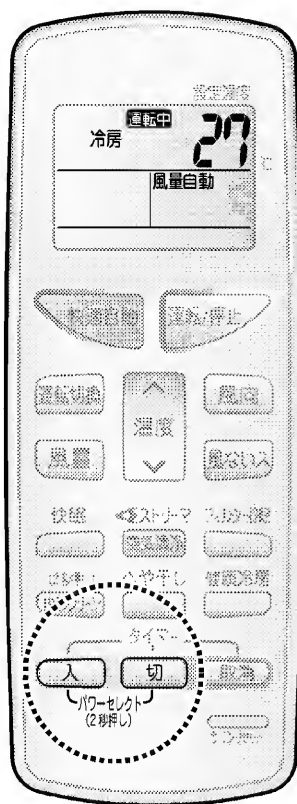

パワーセレクト 初期設定「切」

運転時の電流を制限して(※)、電力消費を抑える機能です。

※除湿・冷房運転時は運転電流の約85%以内、暖房運転時は最大電流の約85%以内
各機種の運転電流値 ▶38ページ

入 を約2秒間押す。

- 「入」に設定すると「ピー、ピー」と音が鳴り、表示ランプが暗くなります。
(リモコンに表示されないため本体の表示ランプで確認してください。)

取り消したいとき

切 を約2秒間押す。

- 「切」に設定すると「ピピー」と音が鳴ります。

お知らせ

- パワーセレクト「入」のときにリモコンの信号を受信すると、運転ランプとタイマーランプが点滅します。


パワーセレクトについて

- 電流を制限するため、設定した風量よりも弱くなる場合があります。
- 能力に制限をかけるため、冷えない、暖まらない場合があります。
- 能力を必要としない運転時には、電力消費が変わらない場合があります。


エアコン内部のカビやニオイを抑える



お部屋に人がいないときにご使用ください。
室内温度や湿度がお好みに合わないときがあります。

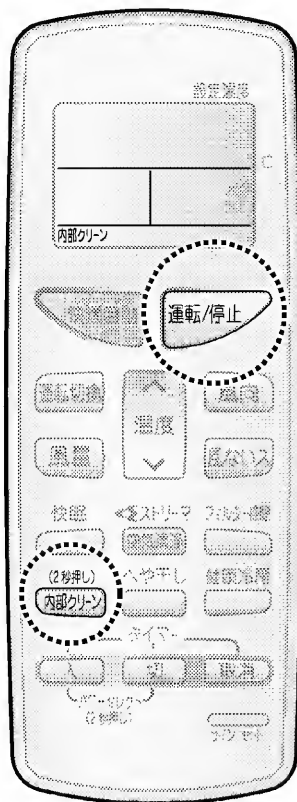

■ 内部クリーン運転中

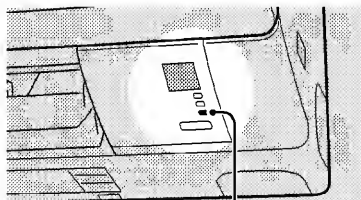

内部クリーン・
おそうじランプ
(緑色)

お知らせ

- 内部クリーン運転中は、ストリーマ放電も行います。
- ストリーマ放電を行いながらエアコン内部を乾燥させるので、エアコン内部のカビやニオイの発生を抑えます。付着したホコリやカビを取り除く機能ではありません。

お願い

- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶26、27ページ

内部クリーン

リモコン操作でエアコン内部を乾燥させる運転を行い、カビやニオイを発生しにくくします。

停止中に ^(2秒押し) **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコンに内部クリーンが2回点滅した後、通常表示に戻ります。
- 約120分間運転を行います。




自動内部クリーン 初期設定「切」

「入」に設定すると、運転停止時に毎回自動でエアコン内部を乾燥させる運転を行い、カビやニオイを発生しにくくします。

自動内部クリーン「入」に設定する

運転中に ^(2秒押し) **内部クリーン** を約2秒間押す。

- リモコンに自動内部クリーンが表示されます。
- 除湿・冷房運転停止後、自動で内部クリーン運転を開始します。



設定を取り消すときはもう一度 ^(2秒押し) **内部クリーン** を約2秒間押します。(押すことに「入」「切」が変わります。)

- リモコンの内部クリーンは消灯します。

途中で停止したいとき

運転/停止 を2回押す。

- 内部クリーン・おそうじランプが消灯し運転を停止します。

内部クリーン運転について


- 送風運転と暖房運転で乾燥させます。
- 屋外温度が24℃以上または室内温度が高くなったときは、暖房運転を行いません。
- エアコン内部の乾燥効果を高めるため、内部クリーン運転中は、フラップが閉じている時間があります。

自動内部クリーンについて


- 快適自動運転停止後も、運転モードが除湿・冷房のときは、自動で内部クリーン運転を行います。
- 切タイマーで停止したときは、自動内部クリーン運転は行いません。
- 「入」設定後、内部クリーン・おそうじランプは下記ようになります。

	内部クリーン・おそうじランプ
エアコン運転中	点灯
エアコン停止中	消灯
内部クリーン運転中	点灯

フィルターを掃除する

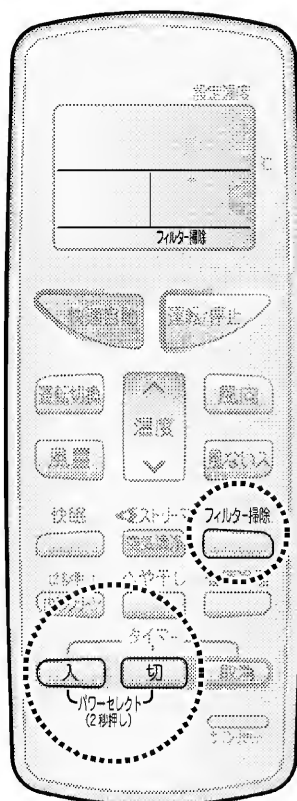

■ フィルター掃除運転中

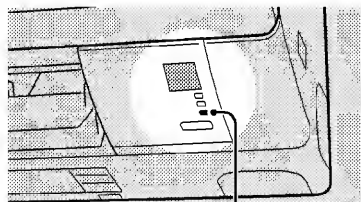

内部クリーン・おそうじランプ (緑色)

お知らせ

- エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取りきれない場合があります。
- フィルター自動掃除を「切」にしている場合、フィルター掃除運転を毎日行わないとフィルターのゴミが取りきれない場合があります。

お願い


- 内部クリーン・おそうじランプが点滅しているときは、フィルター掃除運転できません。ダストボックスをお手入れし、おそうじサインをリセットしてください。▶26, 27ページ

フィルター掃除

汚れが気になるときリモコン操作でエアフィルターのお掃除ができます。

停止中に **フィルター掃除** を押す。

- リモコンに **フィルター掃除** が2回点滅した後、通常表示に戻ります。
- フィルター掃除運転時間は、最長約8分です。



フィルター自動掃除 初期設定「入」

エアフィルターのお掃除をエアコンが自動で行います。

フィルター自動掃除「入」に設定する

フィルター掃除 **入** を約2秒以上長押ししながら **入** を押す。

- リモコンに **フィルター掃除** が表示されます。
- 運転時間に応じて(約1日に1度)フィルター掃除運転を行います。



設定を取り消すときはもう一度 **フィルター掃除** を約2秒以上長押ししながら **切** を押す。
・リモコンの **フィルター掃除** が消灯します。

フィルター掃除運転について

- エアフィルターのゴミをダストボックスに集め取る運転です。
- エアフィルターは、取り外してお手入れもできます。▶23ページ
- 室内温度が10℃以下のときは、エアフィルターを保護するためフィルター掃除運転を行いません。

フィルター自動掃除について

- 積算で約1日運転した後に運転を停止すると、フィルター掃除運転を行います。
- 24時間以上、運転を続けると運転を中断してフィルター掃除運転を行います。終了後、運転を再開します。

- **フィルター掃除** の長押し時間が短いと **入** **切** を押してもフィルター自動掃除が「入」または「切」に設定できません。もう一度 **フィルター掃除** を約2秒以上長押ししながら **入** **切** を押してください。

内部クリーン・おそうじランプについて


- フィルター掃除運転中に冷房運転などを開始すると、内部クリーン・おそうじランプが消灯し、運転ランプが点灯しますが、フィルター掃除運転が終了するまで、運転を開始しません。

		内部クリーン・おそうじランプ
エアコン運転中	フィルター自動掃除 「入」	消灯※1※2
	フィルター自動掃除 「切」	消灯※2
エアコン停止中	フィルター自動掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 運転中	点灯
	フィルター掃除 停止中	消灯

※1…24時間以上運転を続けてフィルター自動掃除に切り換わったとき、内部クリーン・おそうじランプは点灯します。
※2…自動内部クリーン設定が「入」の場合は点灯します。

お手入れのしかた


よりキレイに
ご使用いただくために

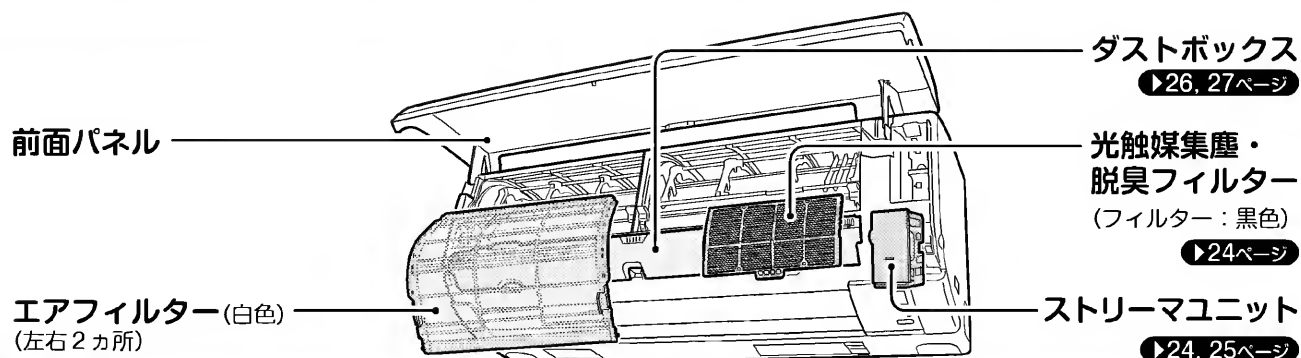

前面パネル

汚れが気になるときに **ふき取り** または **水洗い**

- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。

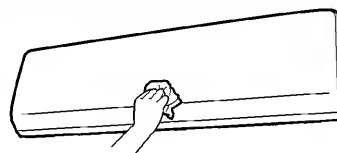


前面パネルの取外し


⚠ 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用し、足元に十分注意してください。
- 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて操作してください。

- 1 前面パネルの両側に指をかけて、前面パネルが止まる位置まで開ける。

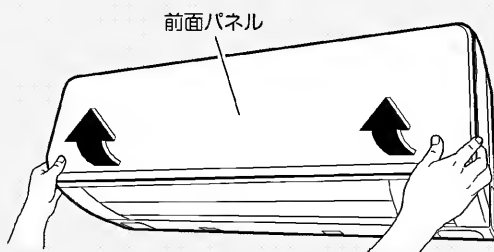


- 2 前面パネルをさらに開きながら左側へスライドし、手前に引いて左側の回転軸を外す。同様に右側の軸も外す。

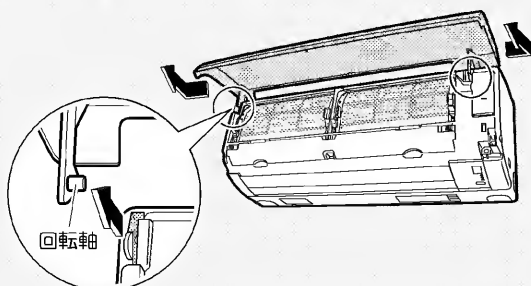


前面パネルの取付け

- 1 前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

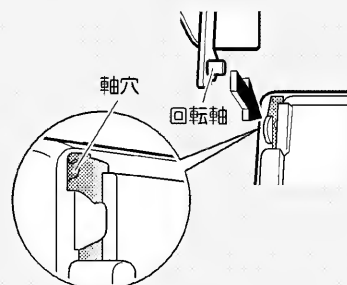

- 2 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。

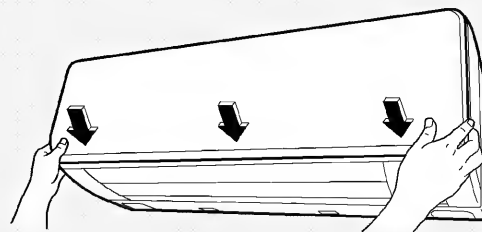

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認してください。